






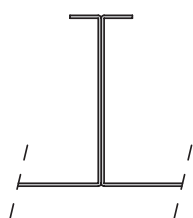



Annexes

	Terminologie des angles et des bouts des bacs	72
	Solutions personnalisées	73
	Acoustique	74
	Stabilité au feu	75
	Conditionnement	76
	Mise en œuvre	78
	Maintenance	81

Terminologie des angles et des bouts des bacs




■ **ANGLE VIF**
Jonction discrète
entre bacs

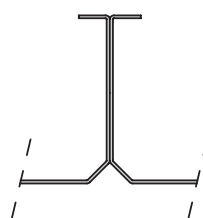

■ **ANGLE CHANFREINÉ**
Jonction marquée
entre bacs, masque
les désaffleurs


Bout Ouvert (BO)

Pour les recoupes sur chantier

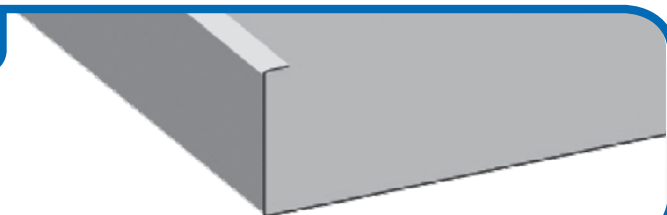


Bout Relevé Droit (BRD)

Pour une meilleure rigidité en bout de bac

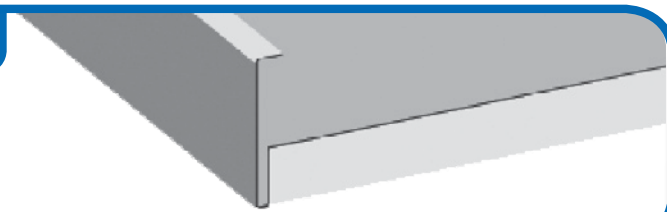

Bout Relevé Z (BRZ)

Pour une pose tramée affleurante

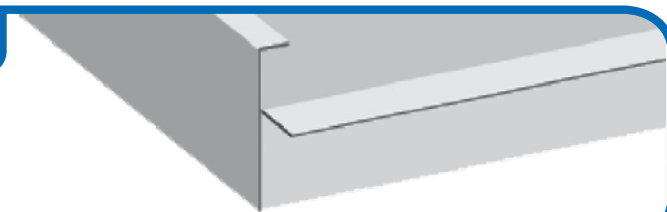

Bout Relevé Z Crochet (BRZC)

Pour une pose tramée affleurante sécurisée

